

Guide til at få VR-briller på internettet

BRILLEN PÅ INTERNETTET



Viden om **data**

Videnscenter for databaseret service
og forretningsudvikling



TAKEAWALK

Opret forbindelse til internettet

1. Når du starter dit Pico headset, ved at trykke på Power-knappen i bunden, ser du normalt en skov.

Første gang du bruger brillen og tabletten et nyt sted, skal du dog oprette forbindelse til internettet. Følg nedenstående steps for at komme hurtigt i gang.




2. Der er 3 knapper på siden af brillen. En tilbage-, vælg- og hjem knap.

Når brillen er startet op, og den fortæller dig, at du mangler internet - tryk da 2 gange på hjem knappen.




3. Du vil nu se en lille menu, hvor du oppe i venstre hjørne kan vælge en rund knap med et Wi-Fi symbol.

Vælg, ved at kigge på knappen med den blå ring i midten af synsfeltet og tryk på vælg knappen på siden af brillen.

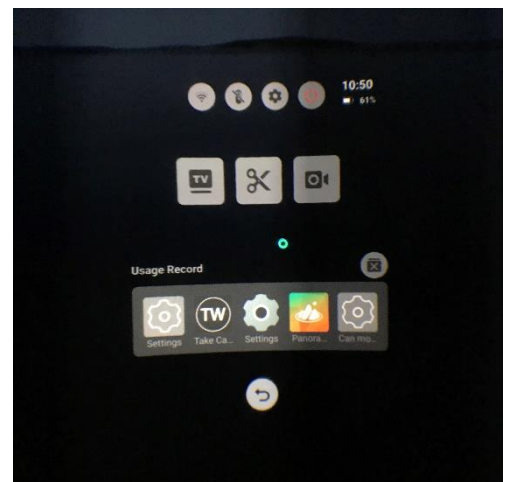


Du kommer nu ind i netværksmenuen, hvor du kan vælge det netværk, som brillen skal kobles på.

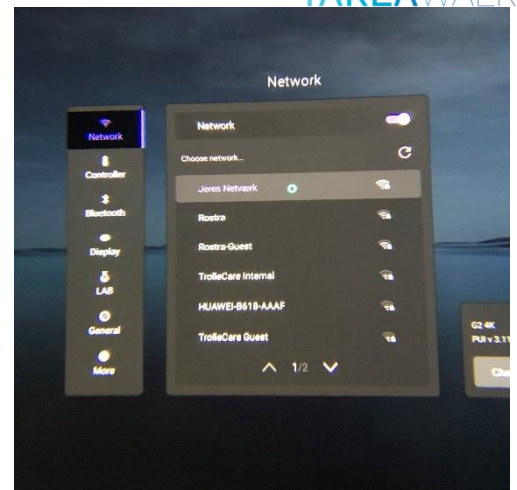

4. Indtast koden til netværket ved hjælp af den blå ring og tryk på **vælg** knappen på siden af brillen.

Tryk derefter på "Connect network".

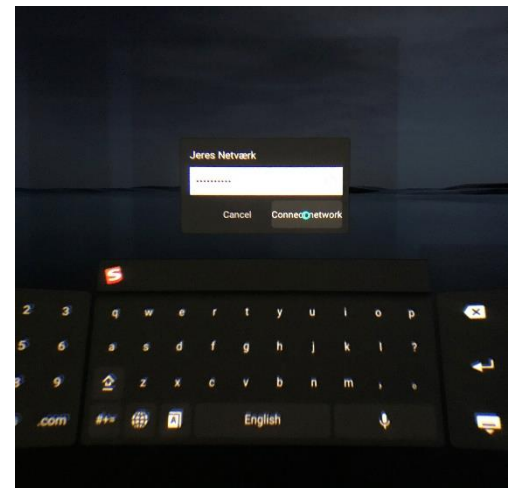

5. Når der er et grønt flueben, ved siden af det ønskede netværk, betyder det, at der er forbindelse til netværket.

Tryk på **hjem** knappen, på siden af brillen, for at gå tilbage til Takeawalk-appen og skoven.

